

**Szénmonoxid riasztó
készülék
GYH2
Használati utasítás**

Üzembe helyezés előtt
figyelmesen olvassa el a használati
útmutatót!




Funkciók

1. A készülék érzékeli és periodikusan kijelzi a levegőben mért szénmonoxid koncentrációt. Ha ez meghaladja a megengedett határértéket, a készülék hanggal és fénnel jelez. **A riasztó 80-150 ppm közötti kijelzett szénmonoxid koncentráció esetén szólal meg, és 80 dB-es hanggal riaszt 30 mp-en keresztül ekkor a piros lámpa kigyúl.**
2. A készülék LED kijelzőn a helyiségben mért CO szintet periodikus (2-3 percenként) jelzi ki.

A készülék elhelyezése

1. A készüléket a talajtól 1,1 méter magasságba helyezze!
2. Ne helyezze gáztűzhely vagy kályha fölé.

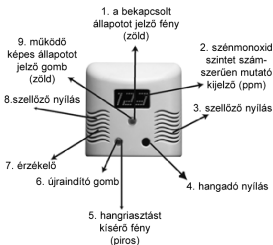

A készülék üzembe helyezése

A GYVH2 típusú szénmonoxid mérő és riasztó készülék alkalmas arra, hogy szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is pontosan mérje a CO szintet és szükség esetén figyelmeztesse a veszélyeztetetteket. A pincében, hidegben lévő gázkazán mellé helyezve is működik. Ezen tulajdonsága miatt előfordulhat, hogy a készülék installációja esetlegesen hosszabb időt vesz igénybe (minél hidegebb van, annál több idő szükséges a készüléknek az önbeállításhoz).

Az installáció lépései a következők:

1. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz! Fontos, hogy a készüléket a földtől minimum 1,1 m magasságba helyezze!
Amikor a szénmonoxid riasztót először helyezzük áram alá, a készülék érzékelője be kell állítsa magát a megfelelő működési hőfokra. A készülék az önbeállítást az áram alá helyezéskor azonnal megkezdi. Ez a művelet 30-50 percig tart, ezalatt a készülék riasztást végez (hidegebb környezet esetén ez jelenthet 10-15 alkalmat is.)
2. A beállítás során minden alkalommal, amikor a riasztó megszólal, a „RESET” gombot meg kell nyomni. Ekkor a riasz-

tó elhallgat, majd pár perc múlva újra megszólal. Ezt a folyamatot a készülék addig ismétli, amíg az érzékelő be nem áll a megfelelő működési hőmérsékletre. Ha a beállítás közbeni riasztáskor nem nyomja meg a „RESET” gombot, a riasztás leáll magától, azonban ez 25-55 percet is igénybe vehet, amíg a készülék el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. Ez az időtartam a helyiség aktuális hőmérsékletétől is függ: minél alacsonyabb a helyiség hőmérséklete, annál tovább tart az önbeállítás folyamata.

3. A szenzor beállításakor a zöld fény világitani kezd. A készülék innentől kezdve mér. A CO szint jelzése 2 perces periódusokban történik; a kijelzési szünetekben a kijelzőn 3db 0 látható.
4. Ha a szénmonoxid riasztót kivesszük a dugaljából és 30 percnél hosszabb idő múlva helyezzük vissza az áram alá, az önbeállítási folyamat megismétlődik. Amennyiben a készüléket az áramtalanítás után 30 percen belül visszatesszük a konnektorba (ismét áram alá helyezzük), akkor az önbeállítási folyamat nem fog megismétlődni.
5. A riasztó megszólalásakor nyomja meg a „RESET” gombot, majd szellőztesse ki a helyiséget annak érdekében, hogy a

szénmonoxid koncentráció csökkenjen. A készülék csak akkor riaszt újra, ha a kijelzett CO koncentráció a kritikus értéket meghaladja.

Abban az esetben, ha a riasztáskor a felhasználó nem nyomja meg a „RESET” gombot, akkor a készülék mindaddig hangjelzést ad, amíg a CO koncentráció el nem éri a megengedett szintet. A riasztás először hangos, majd lassan halkul, ezután 3 perc múlva újra kezd. Ez a szellőztetés mértékétől függően eltarthat egy darabig, ezért a riasztó megszólalása után ajánlott a „RESET” gomb megnyomása.

Amennyiben a riasztás után nem nyomja meg a „RESET” gombot és a riasztó még akkor is szól, amikor a kijelző már a kritikus érték alatti koncentrációt jelez, akkor továbbra is szellőztessen, és kérjen szakszerű segítséget.

A készüléket ajánlott egy hónapban egyszer eltávolítani a konnektorból, majd 15-20 perc múlva újra áram alá helyezni.

Műszaki adatok:

Feszültség: 230V

Teljesítmény: <3W

Riasztási mód: hang- és fényjelzés

Riasztó hangereje: >79,8 dB

Tárolási hőmérséklet: -20°C - +40°C

<90% relatív páratartalom

A riasztó 80-150 ppm közötti kijelzett szénmonoxid koncentráció esetén szólal meg!

Figyelem!

Ha a készüléket rosszul helyezték üzembe ezért nem riaszt vagy ha nincs otthon senki, ezért nem veszik észre a magas szénmonoxid szintet, akkor a forgalmazó nem vállal felelősséget!

Fontos!

A készülék érzékelője a gyártás dátumától számított öt évig működőképes. Ha a készülék meghibásodik, vagy az érzékelő elromlik, akkor a riasztó megszólal és 40 másodpercig riaszt. A készülék meghibásodását jelző hang különbözik a magas szénmonoxid szintet jelző hangtól. A hangjelzést az addig zölden világító, működőképes állapotot jelző gomb sárga villogása kíséri.



Forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 57.

Tel: 06-1/889-9080

Fax: 06-1/889-9095

www.vivaldi.hu